


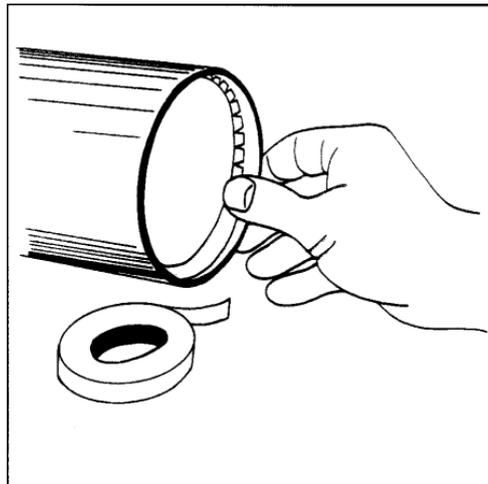

## Anleitung

### Zuschneiden und anbringen der wasserlöslichen Folie in einem Rohr.

1. Schneiden Sie sich aus beliebiger Pappe eine Schablone, die dem inneren Rohrdurchmesser gleicht
2. Schneiden Sie die Folie (von der Rolle) etwa 3 – 5 cm größer als die Pappschablone
3. Legen Sie die Folie über die Pappe und schieben diese in das Rohr
4. Fixieren Sie die Enden der Folie mithilfe des wasserlöslichen Klebebands an der Innenseite des Rohres rundum.
5. Entfernen Sie nun die Pappe.



### Instructions

Cutting and attaching the water-soluble film in a tube.

1. Cut a template out of any cardboard that matches the inner diameter of the pipe
2. Cut the foil (from the roll) about 3 - 5 cm larger than the cardboard template
3. Place the foil over the cardboard and push it into the tube
4. Fix the ends of the film all around the inside of the pipe using the water-soluble adhesive tape.
5. Now remove the cardboard.